


MODE D'EMPLOI






NPA-240


NPA-260

Amplificateur de puissance stéréo

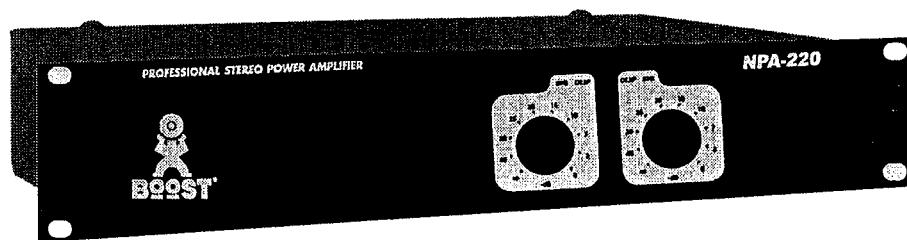

LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION

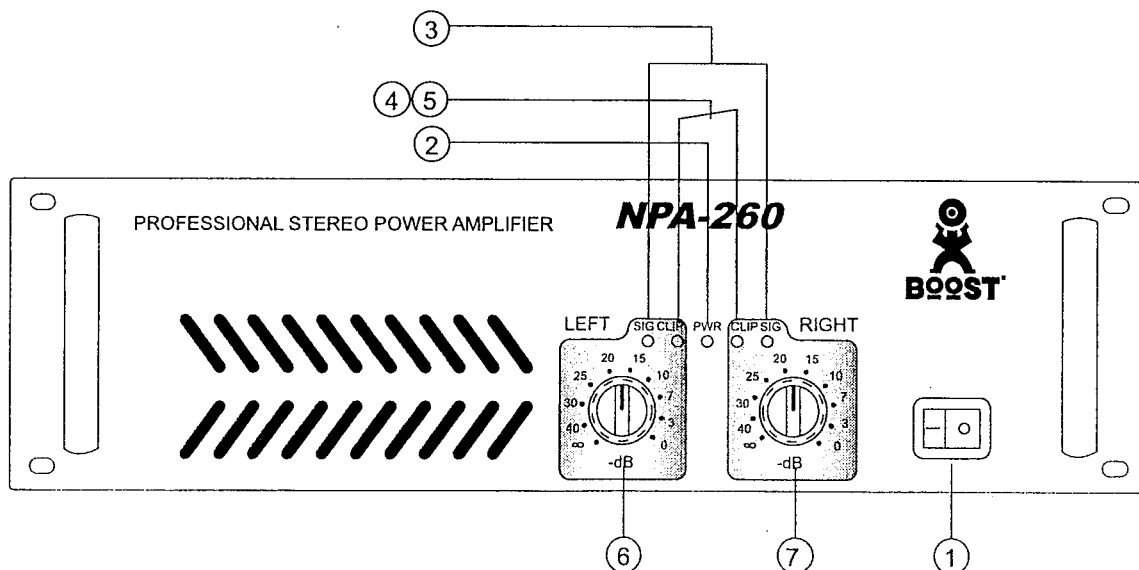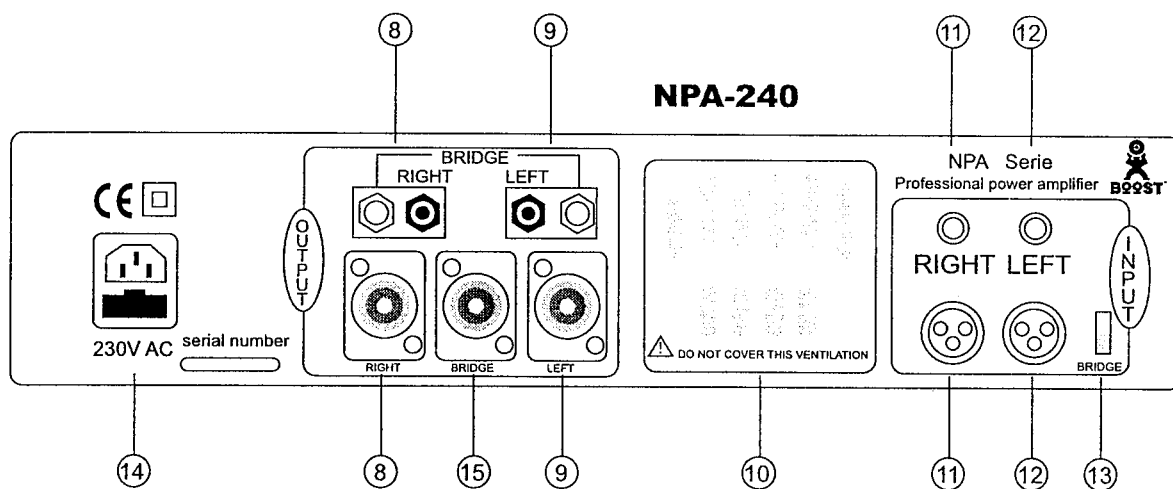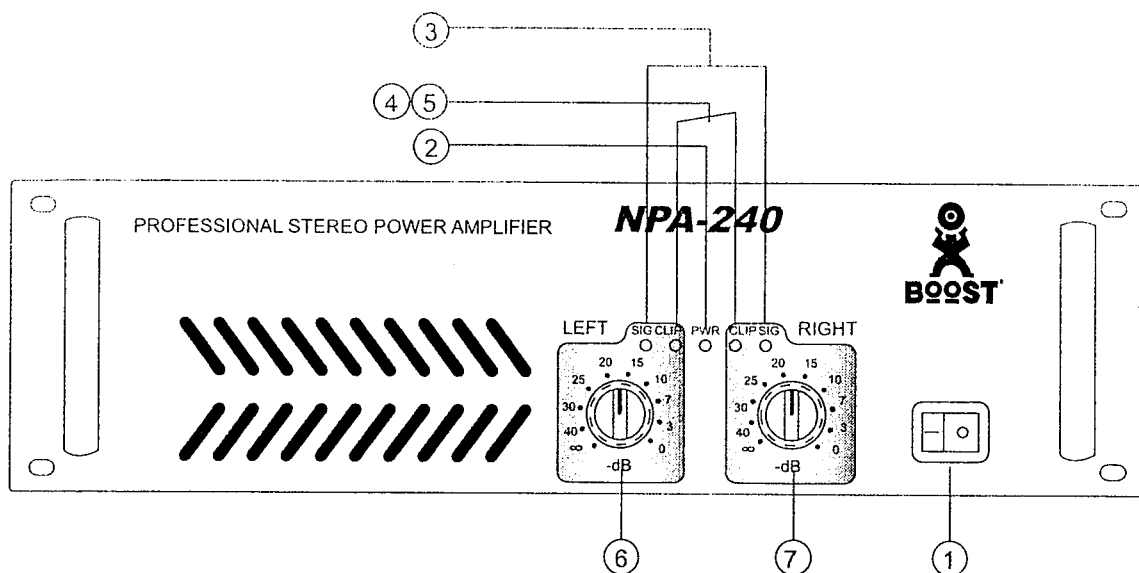

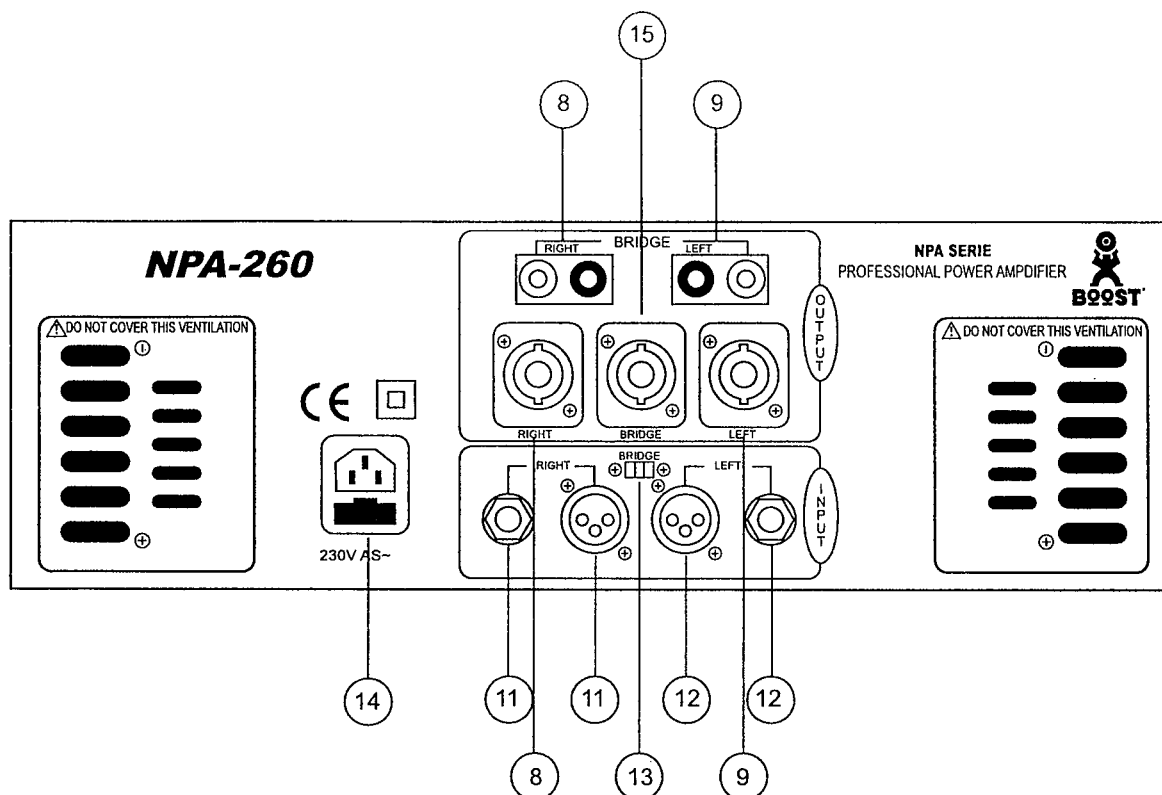

1-interrupteur on / off

Ce voyant s'allume dès la mise sous tension de l'amplificateur.

2-Indicateur de mise sous tension

Ce voyant s'allume quand vous allumez votre amplificateur.

3-Led de protection

Ces leds s'allumeront lorsque l'amplificateur se mettra en protection (Lors d'un court-circuit, surchauffe,...). Une led par canal.

4-voyants de distorsion «clip» voie gauche

Toute illumination de la led rouge indique un état de surmodulation (distorsion à des volumes très élevés). Dans ce cas, vérifiez le signal de sortie de votre table de mixage et diminuez le gain sur les canaux.

5-voyants de distorsion «clip» voie droite

Toute illumination de la led rouge indique un état de surmodulation (distorsion à des volumes très élevés). Dans ce cas, vérifiez le signal de sortie de votre table de mixage et diminuez le gain sur les canaux.

6-volumes voie gauche

Le volume L sert à ajuster le niveau du signal de la sortie R (panneau arrière). Il faut les régler convenablement afin d'éviter les distorsions (la LED Clip R ne doit pas s'allumer).

7-volumes voie droite

Le volume L sert à ajuster le niveau du signal de la sortie R (panneau arrière). Il faut les régler convenablement afin d'éviter les distorsions (la LED Clip R ne doit pas s'allumer).

8-Sortie voie droite

Borniers. Reliez à votre enceinte droite.

9-Sortie voie gauche

Borniers. Reliez à votre enceinte gauche.

10-Aération / ventilateur

Le ventilateur permet de refroidir l'amplificateur (permet de éviter les surchauffes). Ne jamais boucher l'aération du ventilateur.

11-Entrée voie droite.

XLR. Connectez cette entrée à la sortie droite de votre table de mixage.

12-Entrée voie gauche.

XLR. Connectez cette entrée à la sortie gauche de votre table de mixage

13-Sélecteur bridge

Ce sélecteur va vous permettre de choisir le mode de fonctionnement de l'amplificateur (mode stéréo ou mode bridge). Voir branchement plus bas.

14-Connecteur secteur avec fusible intégré

Connectez dans cette prise le cordon secteur (attention: alimentation 220V)

Le fusible permet d'éviter à votre amplificateur tout problème d'alimentation. Si l'ampli, est en marche et que rien ne s'allume, il faut vérifier le compartiment à fusibles. Si le fusible est cassé, il faut le remplacer par un nouveau de même taille et de même valeur.

15-Bridge Input.

CONNECTIONS


Veuillez étudier attentivement les branchements des enceintes dans le mode stéréo et le mode bridge

Note:


En mode stéréo, le niveau de sortie est ajusté par les boutons de volume pour les sorties gauche et droite.

En mode bridge, le niveau de sortie est ajusté par le bouton de volume de la sortie gauche

MODE STEREO

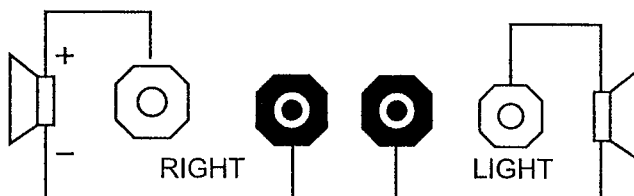

MODE STEREO

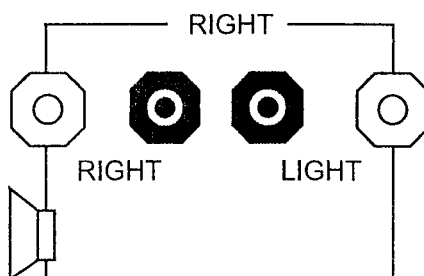

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	NPA-240	NPA-260
Puissance MAX	2 x 400W	2 x 600W
Puissance sous 8 ohms	2 x 250W	2 x 350W
Puissance sous 4 ohms		
Puissance bridge sous 8 ohms	1 x 800W	1 x 1200W
Distorsion	< 0.1%	< 0.1%
Reponse en frequence	20Hz ~ 20KHz	20Hz ~ 20KHz
Rapport Signal / Bruit	98dB	98dB
Dimensions	484 x 130 x 300mm	484 x 130 x 300mm
Poids	11kg	13kg

Protection: Court-circuit, surchauffe, courant continu

Norme CE

CONDITIONS DE GARANTIE:

Les équipements BOOST sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre sauf pour les crossfaders (90 jours).

Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines.

La date de mise à la consommation sera la date de départ de la garantie, dans la mesure où celle-ci n'excède pas 12 mois par rapport à la date de fabrication.

Seules les compagnies agréées par BOOST sont autorisées à opérer sur ces équipements.

La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.

Durant la période sous garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.

BOOST vous retournera vos biens par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.

Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas d'utilisation très intensive.

Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.

CONSIGNES DE SECURITE:

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser les amplificateurs NPA-215 & NPA-220

1. Respecter les conditions suivantes pour l'installation

- Installer l'amplificateur à plat sur un support qui ne soit pas incurvé.
- Ne pas installer à proximité de lieux mouillés ou humides.
- Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur, tel que les radiateurs ou autres sources de chaleur.

2. A se rappeler lors de la connexion des amplificateurs

- Ne connecter l'amplificateur qu'après avoir lu attentivement le mode d'emploi
- Veillez à connecter toutes les cosses parfaitement, pour éviter tout risque de bourdonnement, de dommage du matériel, de court-circuit ou de choc électrique.
- Pour prévenir tout risque de choc électriques, ne pas ouvrir le capot de l'appareil
- Connecter le cordon d'alimentation après avoir vérifier la tension secteur.

Seul une personne qualifiée est apte à intervenir sur l'amplificateur.

DESCRIPTION: